

FERRI - IHM CLIP - FORNO LASTRO

Tela Inicial



Tecla Liga / Desliga

Led de Indicação liga / Desliga

Controle do Teto de 0% à 100%

Tecla de Início e Final Tempo de Cozimento

Tecla do Modo Econômico

Tecla de acionamento da Luz

Tecla de acesso as Receitas

(Em Branco) Temperatura da Câmara
(Em Amarelo) Temperatura Programada

Controle do Lastro de 0% à 100%


(Em Branco) Tempo Decorrido
(Em Amarelo) Tempo Programado

Tecla de acesso as Configurações

Tecla de Injeção de Vapor na Câmara

" O vapor só será liberado após o início da contagem do tempo de cozimento."

Menu de Receitas

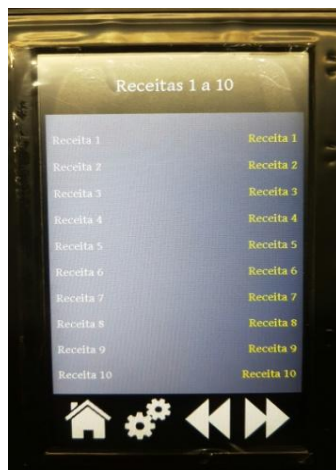

Total de 100 Receitas Programáveis

Para editar uma nova Receita, basta teclar no ícone de Receita, abrirá a tela Menu de Receitas

Para alterar os parâmetros de cozimento teclar no número da receita desejada (de 1 à 100),
Ex: Receita 1, na próxima tela, Menu de Edição da Receita, alterar os parâmetros da receita.

Basta teclar no Parâmetro desejado e com a seta para esquerda, apagar os valores e adicionar os novos valores. Após editar todos os parâmetros de cozimento, teclar no ícone da Pasta para Salvar os novos valores editados. Para descarregar uma receita, basta selecionar a receita desejada e teclar no ícone da Pasta, para descarregar e iniciar a receita programada.


Configurações



Tecla Home

Tecla Configurações

Menu de Edição da Receita

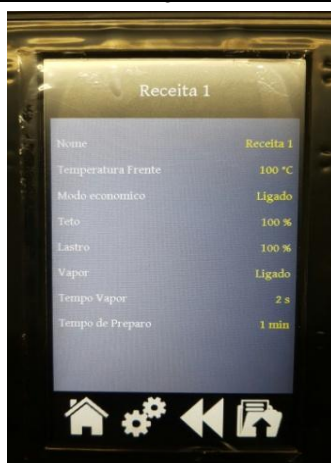

Exemplo: Receita 1

Nome: Pão Frances
Temperatura Frente: 220°C (Câmara)
Modo Econômico: Desligado
Teto: 90%
Lastro: 80%
Vapor: Ligado
Tempo Vapor: 4s
Tempo Preparo: 15 min


FERRI - IHM CLIP - FORNO LASTRO

Configurações



Timer

Programador Horário

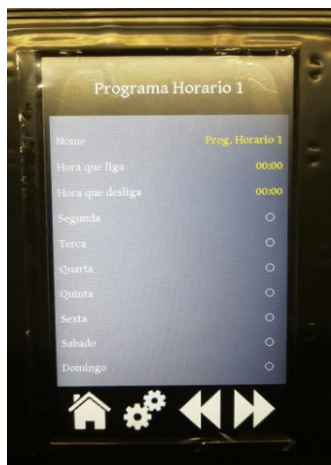

Para ter acesso as configurações, teclar no ícone do timer, abrirá a tela do Programador Horário.

Para programar um novo Horário de ligar e desligar o Forno, basta selecionar os parâmetros Hora que Liga e Hora que Desliga, com a seta para esquerda apagar os valores (00:00) e colocar horário novo.

Exemplo:

Hora que Liga: 04:30

Hora que Desliga: 22:00

"Digitar os números e também os dois pontos (04:30)"

Configurações



Sirene




Para configurar o tempo da sirene ligada, teclar no parâmetro do tempo e alterar para o valor desejado.

Exemplo: 120s = 02 minutos

Lâmpada



Vapor

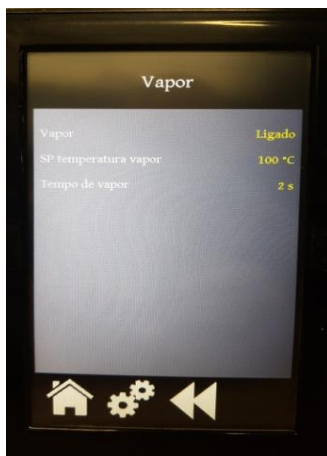

Para configurar os parâmetros de vapor, teclar no parâmetro e alterar para o valor desejado.

Vapor: Ligado

Liga a resistência da calha geradora de vapor e o vapor pode ser acionado.

Vapor: Desligado

Desliga a resistência da calha geradora de vapor e o vapor não pode ser acionado. (Geralmente usado para Confeitaria).

SP Temperatura Vapor: 210°C

Temperatura Máxima da Calha de Vapor.

Tempo de Vapor: 4s

Tempo de Injeção de água para gerar o Vapor na câmara.

Para configurar o tempo da lâmpada ligada, teclar no parâmetro do tempo e alterar para o valor desejado.

Exemplo: 60s = 01 minuto

"Tempo de Vapor muito alto, injeta um volume maior de água, ocasionando a falta de vapor na câmara."

FERRI - IHM CLIP - FORNO LASTRO